


# P100 SVÄNGARM


L=3000 mm, H=857 mm – 2 STAG

**Du behöver:** Insexnycklar: 5 och 6 mm, samt en fast nyckel 19 mm.


**Vi rekommenderar att** du monterar ihop svängarmen på marken (steg 1-4) för att sedan lossa fästplåten och montera upp svängarmen på önskad vägg/stolpe (steg 5).

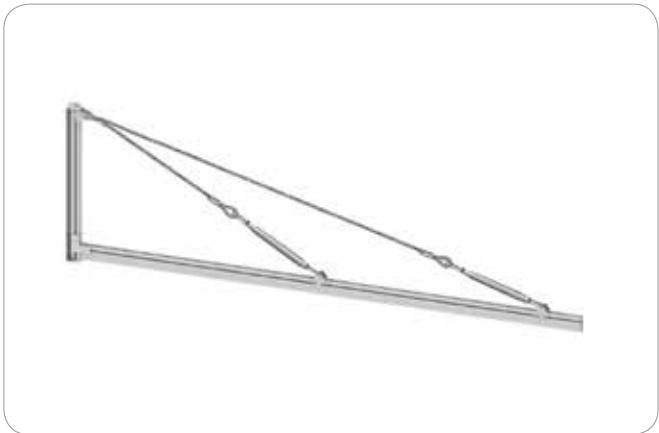


## INGÅENDE DELAR




VÄGGFÄSTE  
x 1

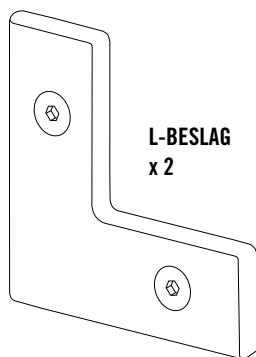


L-BESLAG  
x 2

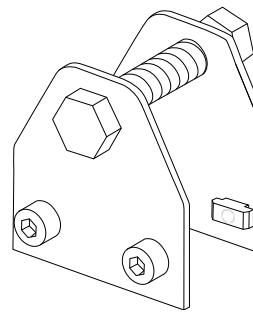

STÄGFÄSTE  
x 3

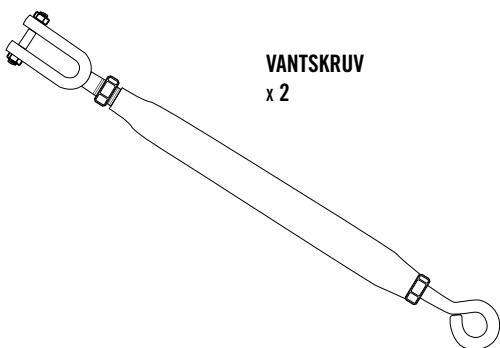

VANTSKRUV  
x 2

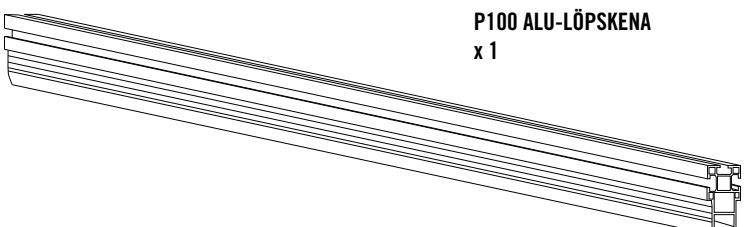


P100 ALU-LÖPSKENA  
x 1



WIRE  
x 2



1

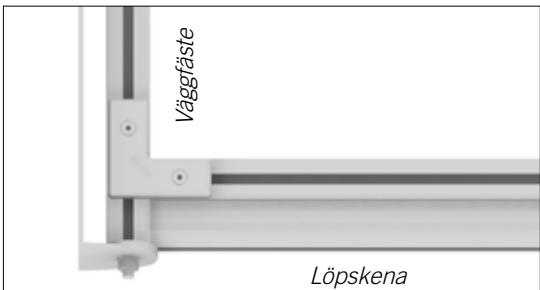

Montera ihop löpskenan och väggfästet med hjälp av L-beslagen. Löpskenan och väggfästet ska ligga kant i kant nertill.

2




Fäst wirarna i övre stagfästets skruv.

3



Fäst vantskruven i nedre stagfästets skruv och fäst ihop vantskruv och wire.

4

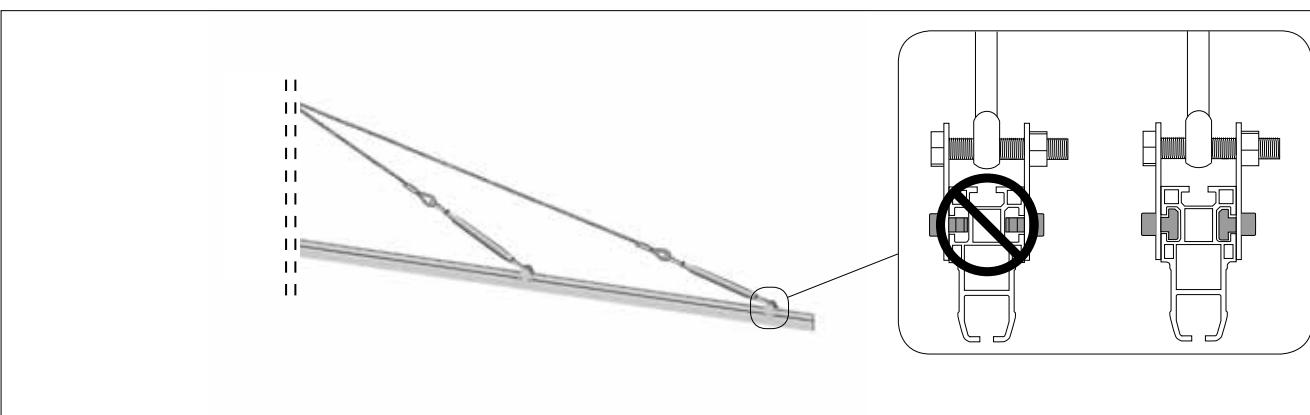

Montera stagfästena i löpskenans T-spår. Kontrollera noga att T-spårsmuttern låser fast som den ska i T-spåret.

**Tips:** skruva ut T-spårsmuttern nästan så långt det går för att sedan skruva åt den igen. Då låser muttern i rätt läge i skenan.




5



Du kan nu skruva loss fästplåten ifrån väggfästet och montera upp den på önskad vägg/stolpe. Montera därefter dit resterande svängarmen.

6

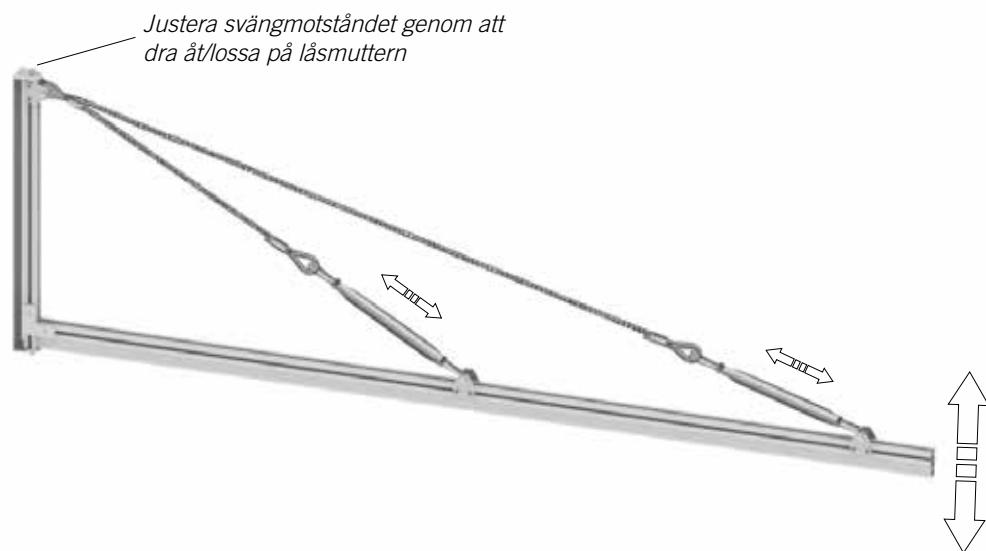

När svängarmen är uppmonterad på önskad plats kan du justera vinkel genom att justera vantskruvorna. Lås sedan vantskruvorna med låsmuttrarna.

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP MED MONTAGE?  
RING TILL OSS PÅ

019 - 22 30 50