


BULLERSKÄRM

Kraftig




1

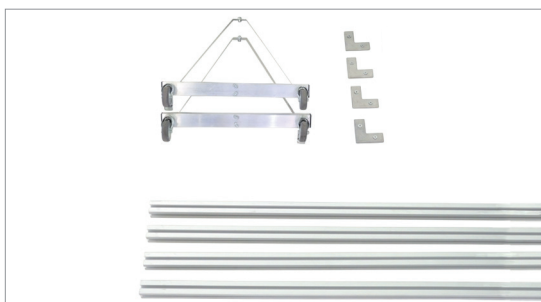

INGÅENDE DELAR: Hjulsats (2x), underliggare (1x), överliggare (1x), sidoprofil (2x), L-beslag (4x), självborrande skruv.


2

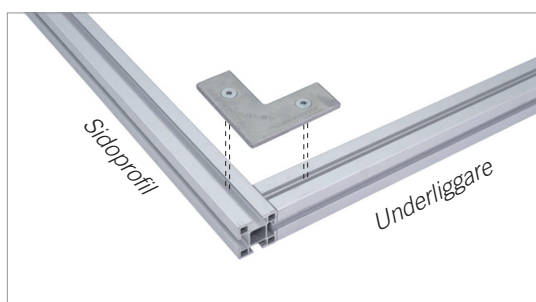

Montera underliggare och sidoprofil med L-beslag. Sidoprofilen ska ligga utanför underliggaren. Underliggaren är 88 mm kortare än skärmbredden.




3

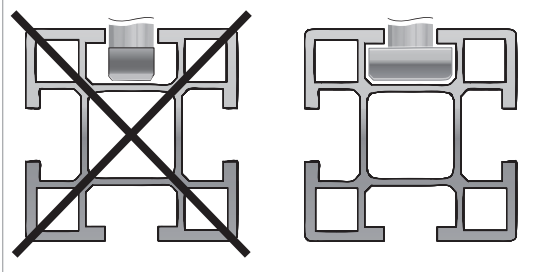

Kontrollera nogga att T-spårsmuttern låser fast som den ska i T-spåret.

4

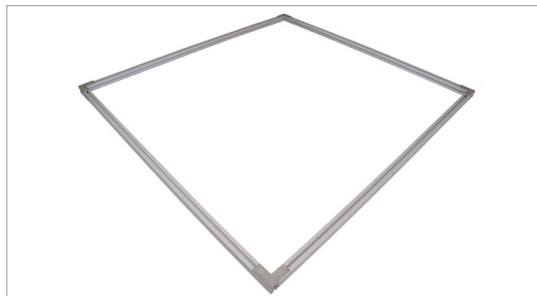


Montera ramen med L-beslag på en sida i varje hörn.

5



Montera hjulsatsen i underliggarens och sidoprofilernas T-spår.

6

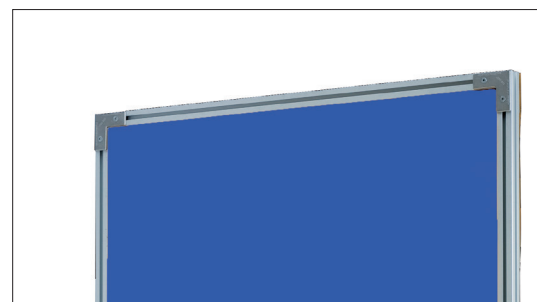

Tryck i absorbenten i ramen från den sidan som inte har L-beslag monterade.

7



Skruva med självborrande skruv C-C 300 mm runt om. KLART!

**HAR DU FRÅGOR
ELLER BEHÖVER HJÄLP
MED MONTAGE?
RING TILL OSS PÅ**

019 - 22 30 50